


## Fonctionnement du Programme de Base

Cette section fournit une description du fonctionnement de base du programme GDS SMART.

### Introduction de l'écran principal

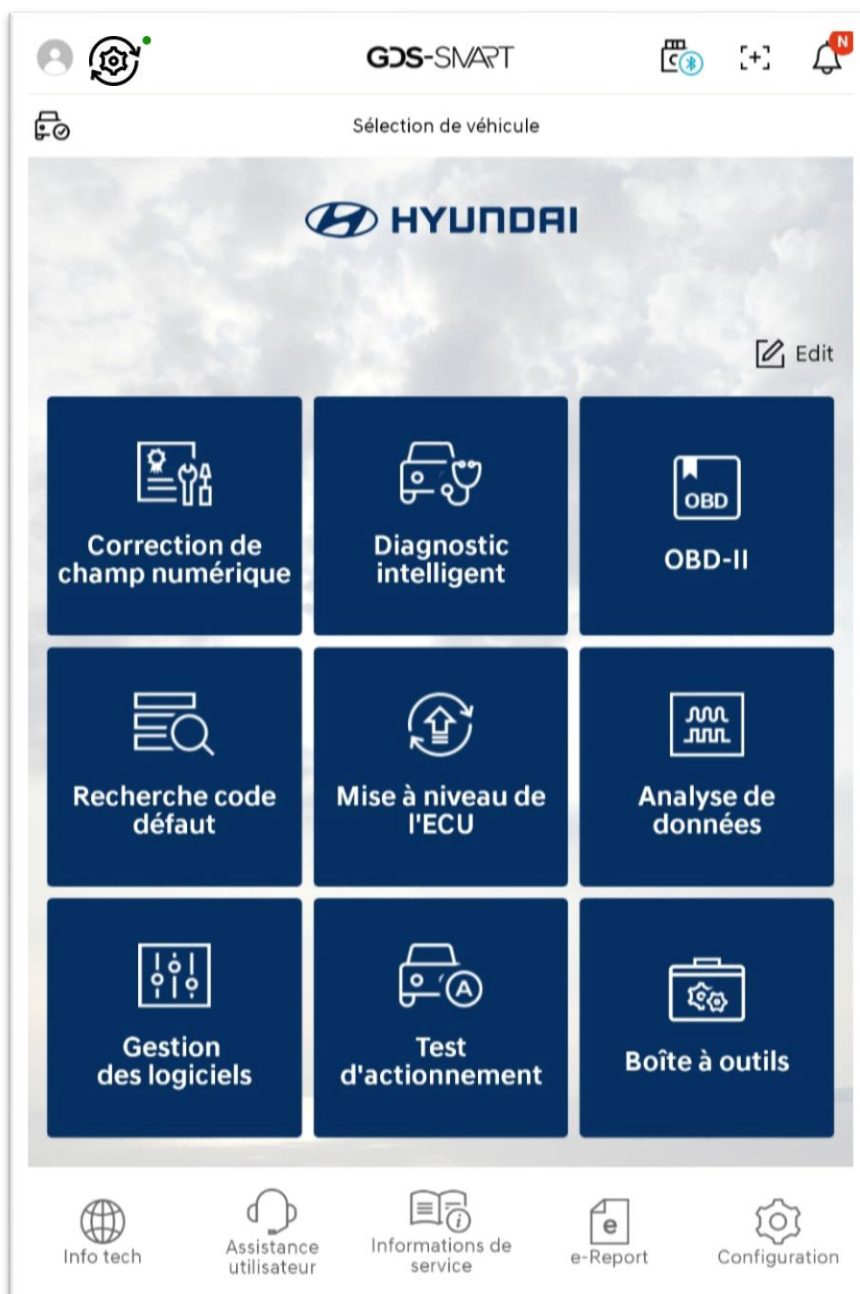



## Menu Principal





### 1 Login (Connexion)



Pour utiliser GDS SMART, vous devrez peut-être vous connecter via un compte GSW. Si vous ne vous connectez pas, cela peut restreindre certaines fonctions.

	Statut de déconnexion
	Statut de connexion * Vous pouvez modifier votre profil. (Configuration -> Profil utilisateur)

**Ouverture de session**  
La connexion nécessite une connexion Wi-Fi.  
Si la connexion Wi-Fi n'est pas disponible, appuyez sur le bouton Annuler en haut à droite, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles (reportez-vous à la liste des fonctions ci-dessous)

 Code concessionnaire

 ID utilisateur

 mot de passe 

☐ Enregistrer l'ID ☒ Maintenir Bloqué sur 7 Jours

Annuler





Ouverture de session

Liste des fonctions ▼

- Vous pouvez appliquer les options Enregistrer l'ID et Maintenir l'état de connexion (7 jours).
- Si vous perdez votre compte, vous pouvez rechercher votre compte via le lien GSW.

## 2 Mise à jour de Internet







Vous pouvez mettre à jour les dernières informations sur GDS SMART via la fonction de mise à jour Internet (La mise à jour Internet est prise en charge dans l'environnement en ligne).

	Dernier état de la version GDS SMART
	Téléchargement de la date à mettre à jour depuis le serveur
	Notification sur une nouvelle mise à jour
	Impossible de se connecter au serveur

## 3 Indication de l'état de connexion du module

Cela indique l'état de la connexion filaire/sans fil de la tablette PC et de la Communication module.

La connexion du module peut être effectuée à partir de l'élément Configuration/Gestionnaire de périphériques.

	Le module VCI II n'est pas connecté.
	Recherche du module VCI II.
	VCI II ↔ La tablette est directement connectée au Wi-Fi.
	VCI II ↔ La tablette est connectée à un Bluetooth.
	VCI II ↔ La tablette est connectée à une clé d'USB.
	Gds VCI ↔ La tablette est connectée à une clé d'USB.


## 4 Capture d'Écran

Vous pouvez capturer l'écran actuel de GDS SMART et l'enregistrer en tant que fichier en image.



Enregistrez-le en tant que fichier image en appuyant sur le bouton de capture.

Les données capturées sont enregistrées dans le chemin de  
« NVCIDATA/Record »

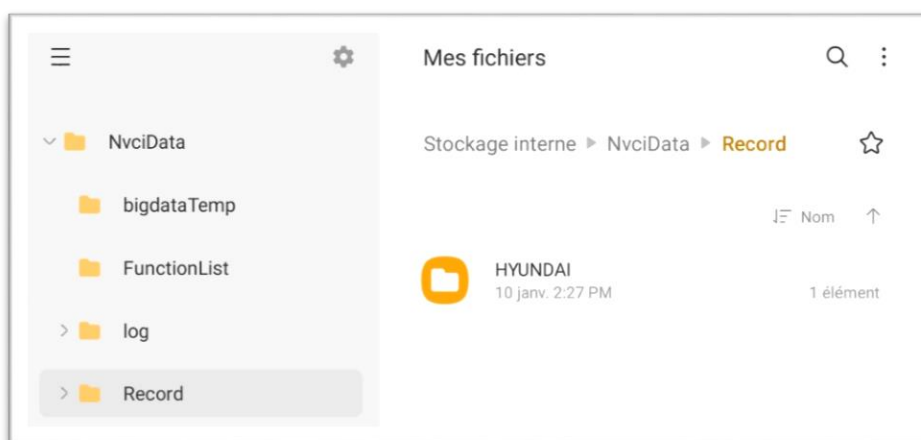






## 5 Notification

Vous pouvez vérifier l'historique des mises à jour de GDS SMART et l'historique des communications de service. (pris en charge dans l'environnement en ligne)
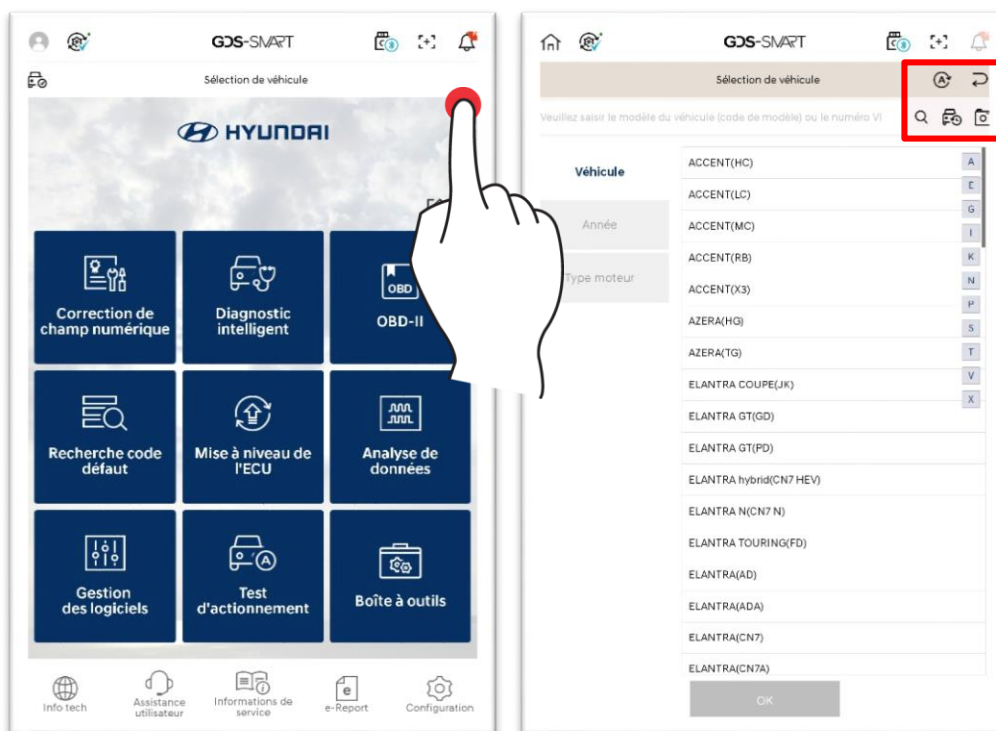
## Sélection de Véhicule

GDS SMART est configuré pour permettre l'accès au diagnostic et aux informations Sur le type de véhicule sélectionné.



	Sélectionnez un type de véhicule en lisant automatiquement le VIN du véhicule (Auto-VIN) * Cela nécessite la connexion du module de diagnostic.
	Sélectionnez un type de véhicule via le mot de recherche saisi ou en saisissant un VIN à 6 chiffres.
	Indiquez les types de véhicules précédemment sélectionnés sous forme de liste.
	Sélectionnez un type de véhicule en saisissant le code-barres du véhicule.

## Menu du Bas



### 1 Info tech

Cela permet la connexion au site Web de Info tech.


### 2 Soutien aux utilisateurs

Cela permet la connexion au site Web FAQ fourni par GIT. De plus, « Fréquemment Le menu des questions posées peut fournir à l'utilisateur des conseils sur l'utilisation de GDS SMART ou un logiciel.

### 3 Informations de service

Vous pouvez consulter un manuel d'entretien pour le type de véhicule/l'année-modèle/le moteur sélectionné.

(Manuel d'atelier, ETM, Guide DTC, etc.)

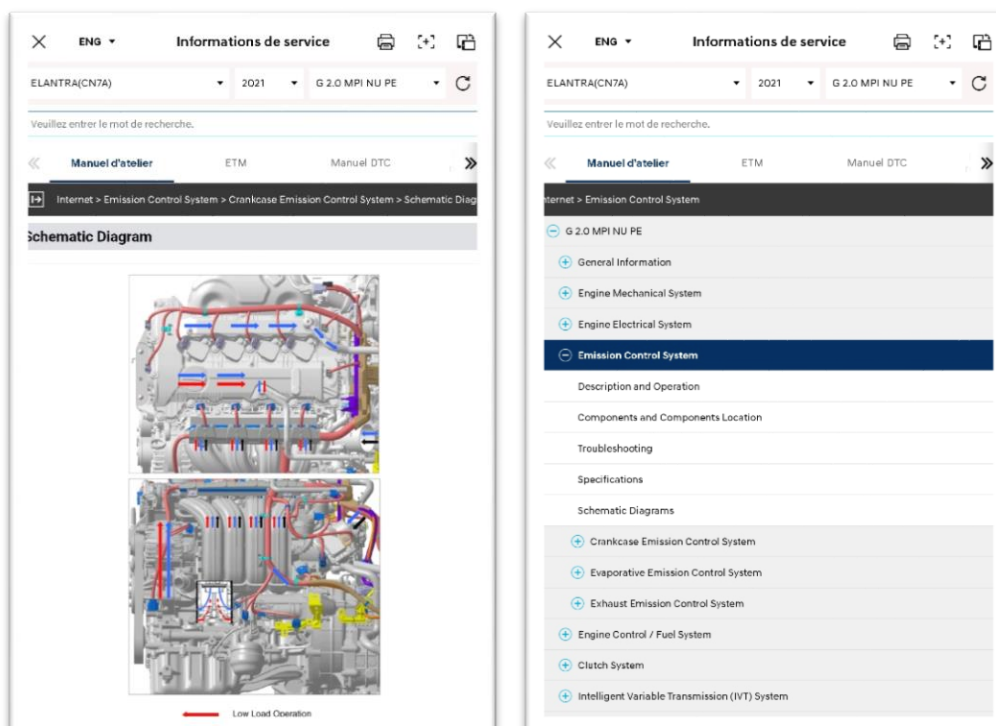

## 4 Rapport électronique

Cette fonction enregistre l'historique du diagnostic effectué via le diagnostic no. problème sur le serveur et effectue une recherche dans l'historique des diagnostics.

## 5 Configuration

Vous pouvez vérifier et modifier l'environnement configuré dans GDS SMART.

Information sur la version	Vous pouvez vérifier la version de GDS SMART.
Gestionnaire de périphériques	Vous pouvez vérifier l'état de la connexion avec le module de communication et procéder à la mise à jour du firmware.
Profil de l'utilisateur	Vous pouvez configurer le profil utilisateur connecté.
Auto-VIN	Vous pouvez activer/désactiver la fonction Auto-VIN.
N° de diagnostic	Vous pouvez configurer le paramètre pour l'émission du numéro de diagnostic.
Serveur	Vous pouvez vérifier GSW et mettre à jour l'URL du serveur.
Unité	Vous pouvez configurer l'unité de données.
Langue	Vous pouvez configurer la langue à utiliser.

## Méthode de configuration Auto-VIN


Vous pouvez activer/désactiver la fonction Auto-VIN en appuyant sur le bouton vers la gauche/droite.

Si Auto-VIN est activé, vous pouvez charger automatiquement le VIN dans le véhicule.

**\* Le réglage par défaut est ON.**


⟨Utiliser l'exemple⟩

1. Connectez VCI II au véhicule.
2. Effectuez le jumelage de VCI II GDS SMART.
3. Le type de véhicule est sélectionné automatiquement en lisant le VIN du véhicule, qui est connecté au VCI II.

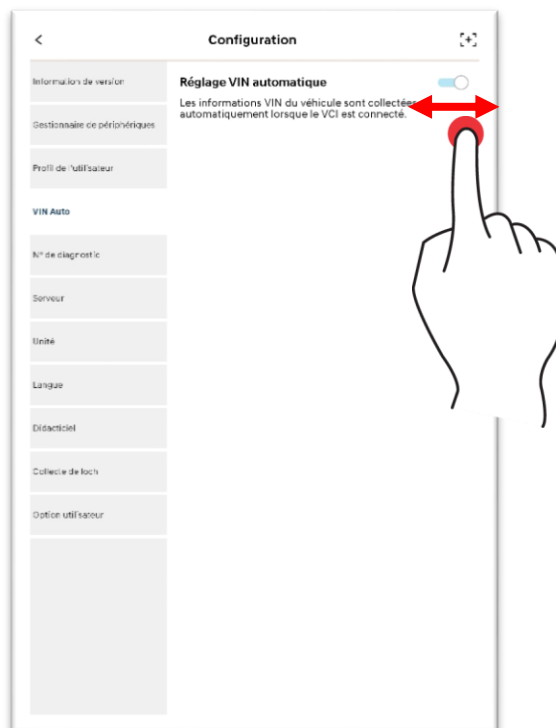

## Comment envoyer un rapport électronique via le numéro de diagnostic

1. Lorsque vous avez terminé la sélection d'un véhicule, le numéro de diagnostic est généré.
  2. L'historique des diagnostics sera envoyé.
- \* L'historique des transferts peut être recherché dans Expert Diagnosis->e-Report.

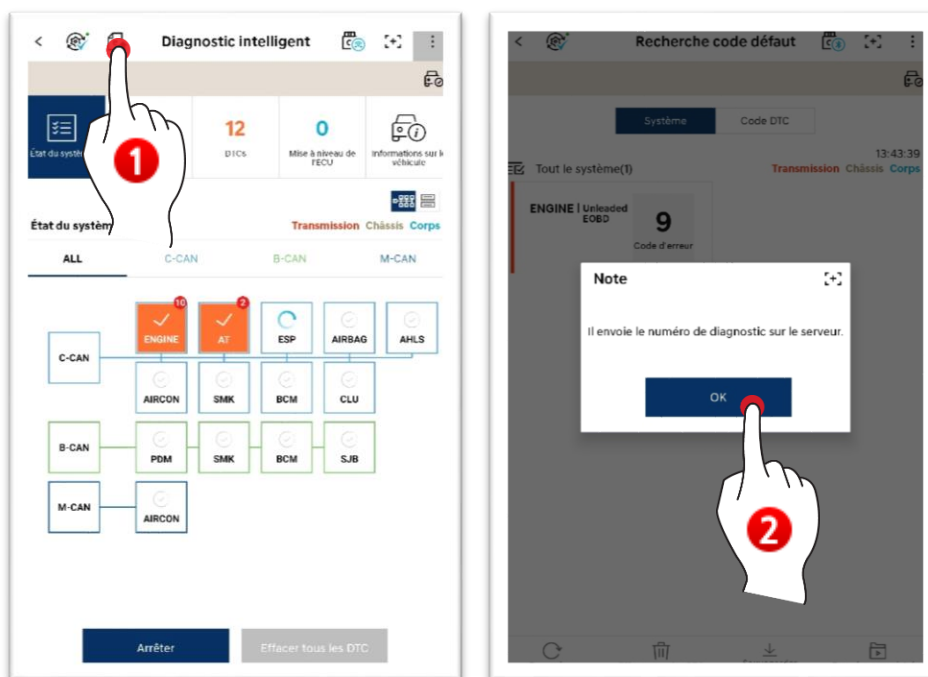

**e-Report**

SNPLS4AGSMH006766 ELANTRA(CN7A)/2021/G 2.0 MPI NU PE

**e-Report** Statistiques de cas d'e-Report

Requiem Case List

ID	Date	Diagnostic No.	Date	Statut	Statut
686318	2021/01/08 10:01:01	2021/01/08	2021/01/08 10:01:01	OK	OK
686319	2021/01/08 10:01:02	2021/01/08	2021/01/08 10:01:02	OK	OK
686320	2021/01/08 10:01:03	2021/01/08	2021/01/08 10:01:03	OK	OK
686321	2021/01/08 10:01:04	2021/01/08	2021/01/08 10:01:04	OK	OK
686322	2021/01/08 10:01:05	2021/01/08	2021/01/08 10:01:05	OK	OK
686323	2021/01/08 10:01:06	2021/01/08	2021/01/08 10:01:06	OK	OK
686324	2021/01/08 10:01:07	2021/01/08	2021/01/08 10:01:07	OK	OK
686325	2021/01/08 10:01:08	2021/01/08	2021/01/08 10:01:08	OK	OK
686326	2021/01/08 10:01:09	2021/01/08	2021/01/08 10:01:09	OK	OK
686327	2021/01/08 10:01:10	2021/01/08	2021/01/08 10:01:10	OK	OK
686328	2021/01/08 10:01:11	2021/01/08	2021/01/08 10:01:11	OK	OK
686329	2021/01/08 10:01:12	2021/01/08	2021/01/08 10:01:12	OK	OK
686330	2021/01/08 10:01:13	2021/01/08	2021/01/08 10:01:13	OK	OK
686331	2021/01/08 10:01:14	2021/01/08	2021/01/08 10:01:14	OK	OK
686332	2021/01/08 10:01:15	2021/01/08	2021/01/08 10:01:15	OK	OK
686333	2021/01/08 10:01:16	2021/01/08	2021/01/08 10:01:16	OK	OK
686334	2021/01/08 10:01:17	2021/01/08	2021/01/08 10:01:17	OK	OK
686335	2021/01/08 10:01:18	2021/01/08	2021/01/08 10:01:18	OK	OK
686336	2021/01/08 10:01:19	2021/01/08	2021/01/08 10:01:19	OK	OK
686337	2021/01/08 10:01:20	2021/01/08	2021/01/08 10:01:20	OK	OK
686338	2021/01/08 10:01:21	2021/01/08	2021/01/08 10:01:21	OK	OK
686339	2021/01/08 10:01:22	2021/01/08	2021/01/08 10:01:22	OK	OK
686340	2021/01/08 10:01:23	2021/01/08	2021/01/08 10:01:23	OK	OK
686341	2021/01/08 10:01:24	2021/01/08	2021/01/08 10:01:24	OK	OK
686342	2021/01/08 10:01:25	2021/01/08	2021/01/08 10:01:25	OK	OK
686343	2021/01/08 10:01:26	2021/01/08	2021/01/08 10:01:26	OK	OK
686344	2021/01/08 10:01:27	2021/01/08	2021/01/08 10:01:27	OK	OK
686345	2021/01/08 10:01:28	2021/01/08	2021/01/08 10:01:28	OK	OK
686346	2021/01/08 10:01:29	2021/01/08	2021/01/08 10:01:29	OK	OK
686347	2021/01/08 10:01:30	2021/01/08	2021/01/08 10:01:30	OK	OK
686348	2021/01/08 10:01:31	2021/01/08	2021/01/08 10:01:31	OK	OK
686349	2021/01/08 10:01:32	2021/01/08	2021/01/08 10:01:32	OK	OK
686350	2021/01/08 10:01:33	2021/01/08	2021/01/08 10:01:33	OK	OK
686351	2021/01/08 10:01:34	2021/01/08	2021/01/08 10:01:34	OK	OK
686352	2021/01/08 10:01:35	2021/01/08	2021/01/08 10:01:35	OK	OK
686353	2021/01/08 10:01:36	2021/01/08	2021/01/08 10:01:36	OK	OK
686354	2021/01/08 10:01:37	2021/01/08	2021/01/08 10:01:37	OK	OK
686355	2021/01/08 10:01:38	2021/01/08	2021/01/08 10:01:38	OK	OK
686356	2021/01/08 10:01:39	2021/01/08	2021/01/08 10:01:39	OK	OK
686357	2021/01/08 10:01:40	2021/01/08	2021/01/08 10:01:40	OK	OK
686358	2021/01/08 10:01:41	2021/01/08	2021/01/08 10:01:41	OK	OK
686359	2021/01/08 10:01:42	2021/01/08	2021/01/08 10:01:42	OK	OK
686360	2021/01/08 10:01:43	2021/01/08	2021/01/08 10:01:43	OK	OK
686361	2021/01/08 10:01:44	2021/01/08	2021/01/08 10:01:44	OK	OK
686362	2021/01/08 10:01:45	2021/01/08	2021/01/08 10:01:45	OK	OK
686363	2021/01/08 10:01:46	2021/01/08	2021/01/08 10:01:46	OK	OK
686364	2021/01/08 10:01:47	2021/01/08	2021/01/08 10:01:47	OK	OK
686365	2021/01/08 10:01:48	2021/01/08	2021/01/08 10:01:48	OK	OK
686366	2021/01/08 10:01:49	2021/01/08	2021/01/08 10:01:49	OK	OK
686367	2021/01/08 10:01:50	2021/01/08	2021/01/08 10:01:50	OK	OK
686368	2021/01/08 10:01:51	2021/01/08	2021/01/08 10:01:51	OK	OK
686369	2021/01/08 10:01:52	2021/01/08	2021/01/08 10:01:52	OK	OK
686370	2021/01/08 10:01:53	2021/01/08	2021/01/08 10:01:53	OK	OK
686371	2021/01/08 10:01:54	2021/01/08	2021/01/08 10:01:54	OK	OK
686372	2021/01/08 10:01:55	2021/01/08	2021/01/08 10:01:55	OK	OK
686373	2021/01/08 10:01:56	2021/01/08	2021/01/08 10:01:56	OK	OK
686374	2021/01/08 10:01:57	2021/01/08	2021/01/08 10:01:57	OK	OK
686375	2021/01/08 10:01:58	2021/01/08	2021/01/08 10:01:58	OK	OK
686376	2021/01/08 10:01:59	2021/01/08	2021/01/08 10:01:59	OK	OK
686377	2021/01/08 10:02:00	2021/01/08	2021/01/08 10:02:00	OK	OK
686378	2021/01/08 10:02:01	2021/01/08	2021/01/08 10:02:01	OK	OK
686379	2021/01/08 10:02:02	2021/01/08	2021/01/08 10:02:02	OK	OK
686380	2021/01/08 10:02:03	2021/01/08	2021/01/08 10:02:03	OK	OK
686381	2021/01/08 10:02:04	2021/01/08	2021/01/08 10:02:04	OK	OK
686382	2021/01/08 10:02:05	2021/01/08	2021/01/08 10:02:05	OK	OK
686383	2021/01/08 10:02:06	2021/01/08	2021/01/08 10:02:06	OK	OK
686384	2021/01/08 10:02:07	2021/01/08	2021/01/08 10:02:07	OK	OK
686385	2021/01/08 10:02:08	2021/01/08	2021/01/08 10:02:08	OK	OK
686386	2021/01/08 10:02:09	2021/01/08	2021/01/08 10:02:09	OK	OK
686387	2021/01/08 10:02:10	2021/01/08	2021/01/08 10:02:10	OK	OK
686388	2021/01/08 10:02:11	2021/01/08	2021/01/08 10:02:11	OK	OK
686389	2021/01/08 10:02:12	2021/01/08	2021/01/08 10:02:12	OK	OK
686390	2021/01/08 10:02:13	2021/01/08	2021/01/08 10:02:13	OK	OK
686391	2021/01/08 10:02:14	2021/01/08	2021/01/08 10:02:14	OK	OK
686392	2021/01/08 10:02:15	2021/01/08	2021/01/08 10:02:15	OK	OK
686393	2021/01/08 10:02:16	2021/01/08	2021/01/08 10:02:16	OK	OK
686394	2021/01/08 10:02:17	2021/01/08	2021/01/08 10:02:17	OK	OK
686395	2021/01/08 10:02:18	2021/01/08	2021/01/08 10:02:18	OK	OK
686396	2021/01/08 10:02:19	2021/01/08	2021/01/08 10:02:19	OK	OK
686397	2021/01/08 10:02:20	2021/01/08	2021/01/08 10:02:20	OK	OK
686398	2021/01/08 10:02:21	2021/01/08	2021/01/08 10:02:21	OK	OK
686399	2021/01/08 10:02:22	2021/01/08	2021/01/08 10:02:22	OK	OK
686400	2021/01/08 10:02:23	2021/01/08	2021/01/08 10:02:23	OK	OK
686401	2021/01/08 10:02:24	2021/01/08	2021/01/08 10:02:24	OK	OK
686402	2021/01/08 10:02:25	2021/01/08	2021/01/08 10:02:25	OK	OK
686403	2021/01/08 10:02:26	2021/01/08	2021/01/08 10:02:26	OK	OK
686404	2021/01/08 10:02:27	2021/01/08	2021/01/08 10:02:27	OK	OK
686405	2021/01/08 10:02:28	2021/01/08	2021/01/08 10:02:28	OK	OK
686406	2021/01/08 10:02:29	2021/01/08	2021/01/08 10:02:29	OK	OK
686407	2021/01/08 10:02:30	2021/01/08	2021/01/08 10:02:30	OK	OK
686408	2021/01/08 10:02:31	2021/01/08	2021/01/08 10:02:31	OK	OK
686409	2021/01/08 10:02:32	2021/01/08	2021/01/08 10:02:32	OK	OK
686410	2021/01/08 10:02:33	2021/01/08	2021/01/08 10:02:33	OK	OK
686411	2021/01/08 10:02:34	2021/01/08	2021/01/08 10:02:34	OK	OK
686412	2021/01/08 10:02:35	2021/01/08	2021/01/08 10:02:35	OK	OK
686413	2021/01/08 10:02:36	2021/01/08	2021/01/08 10:02:36	OK	OK
686414	2021/01/08 10:02:37	2021/01/08	2021/01/08 10:02:37	OK	OK
686415	2021/01/08 10:02:38	2021/01/08	2021/01/08 10:02:38	OK	OK
686416	2021/01/08 10:02:39	2021/01/08	2021/01/08 10:02:39	OK	OK
686417	2021/01/08 10:02:40	2021/01/08	2021/01/08 10:02:40	OK	OK
686418	2021/01/08 10:02:41	2021/01/08	2021/01/08 10:02:41	OK	OK
686419	2021/01/08 10:02:42	2021/01/08	2021/01/08 10:02:42	OK	OK
686420	2021/01/08 10:02:43	2021/01/08	2021/01/08 10:02:43	OK	OK
686421	2021/01/08 10:02:44	2021/01/08	2021/01/08 10:02:44	OK	OK
686422	2021/01/08 10:02:45	2021/01/08	2021/01/08 10:02:45	OK	OK
686423	2021/01/08 10:02:46	2021/01/08	2021/01/08 10:02:46	OK	OK
686424	2021/01/08 10:02:47	2021/01/08	2021/01/08 10:02:47	OK	OK
686425	2021/01/08 10:02:48	2021/01/08	2021/01/08 10:02:48	OK	OK
686426	2021/01/08 10:02:49	2021/01/08	2021/01/08 10:02:49	OK	OK
686427	2021/01/08 10:02:50	2021/01/08	2021/01/08 10:02:50	OK	OK
686428	2021/01/08 10:02:51	2021/01/08	2021/01/08 10:02:51	OK	OK
686429	2021/01/08 10:02:52	2021/01/08	2021/01/08 10:02:52	OK	OK
686430	2021/01/08 10:02:53	2021/01/08	2021/01/08 10:02:53	OK	OK
686431	2021/01/08 10:02:54	2021/01/08	2021/01/08 10:02:54	OK	OK
686432	2021/01/08 10:02:55	2021/01/08	2021/01/08 10:02:55	OK	OK
686433	2021/01/08 10:02:56	2021/01/08	2021/01/08 10:02:56	OK	OK
686434	2021/01/08 10:02:57	2021/01/08	2021/01/08 10:02:57	OK	OK
686435	2021/01/08 10:02:58	2021/01/08	2021/01/08 10:02:58	OK	OK
686436	2021/01/08 10:02:59	2021/01/08	2021/01/08 10:02:59	OK	

## réglage de la disposition du graphique de données du capteur

La fonction de modification de la couleur de mise en page affichée dans le mode graphique des données du capteur supporte deux modes.

Installer par  
défaut


cliquez sur le bouton Définir par défaut pour passer à l'état 'Invertir OFF'



< Inverser ETEINDRE >

Installer  
l'inversion

cliquez sur le bouton Set Inverser pour passer à l'état 'Invertir ON'

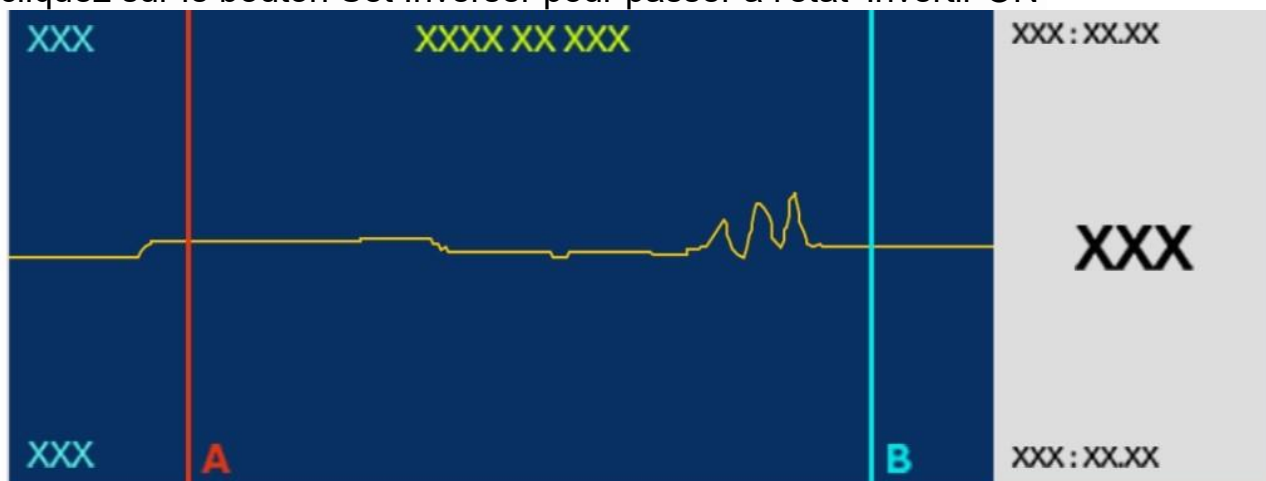

< Inverser ALLUMER >