


Odborná diagnostika – Správa softwaru

Podporuje funkce, jako další nastavení po opravě vozidla, testování nebo inicializaci atd.


Podporované položky se liší v závislosti na typu vozidla, a stavu vozidla by měla být věnována pozornost.

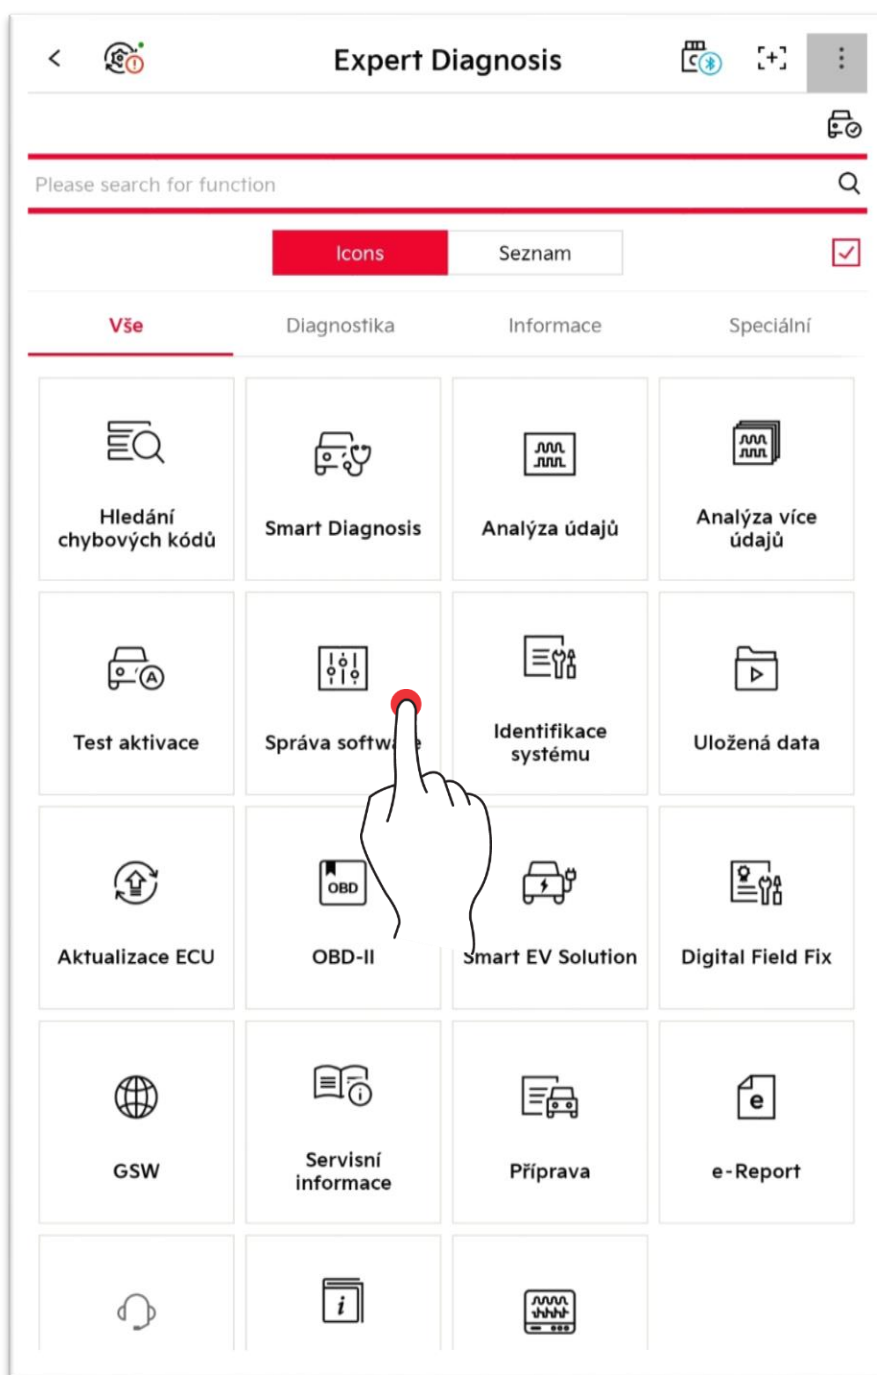


Základní provoz


Vyhledávání

Kliknutím na  můžete zadat vyhledávací slovo pro vyhledávání funkce.

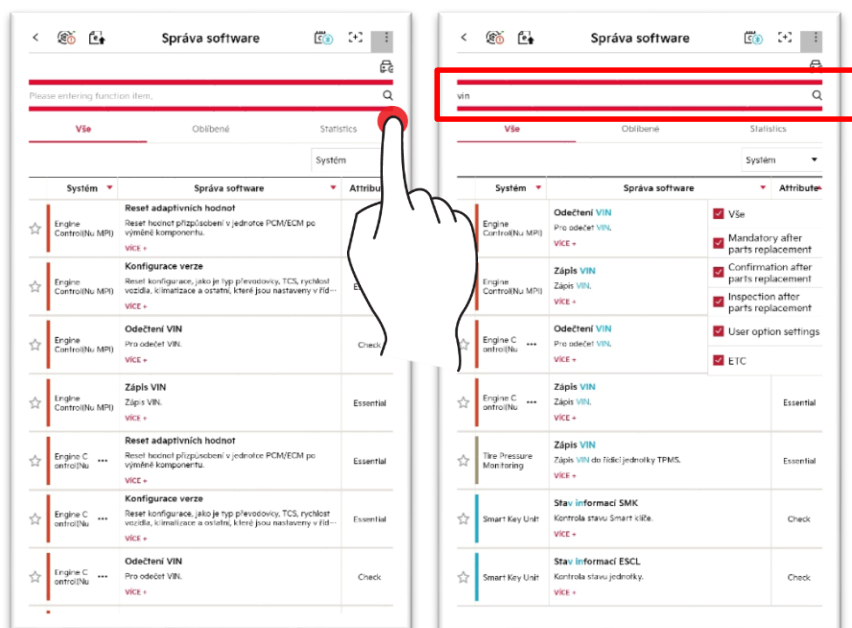


Seznam obľíbených položek

Kliknutím na  môžete nakonfigurovať často používané funkcie do Seznamu obľíbených položek.

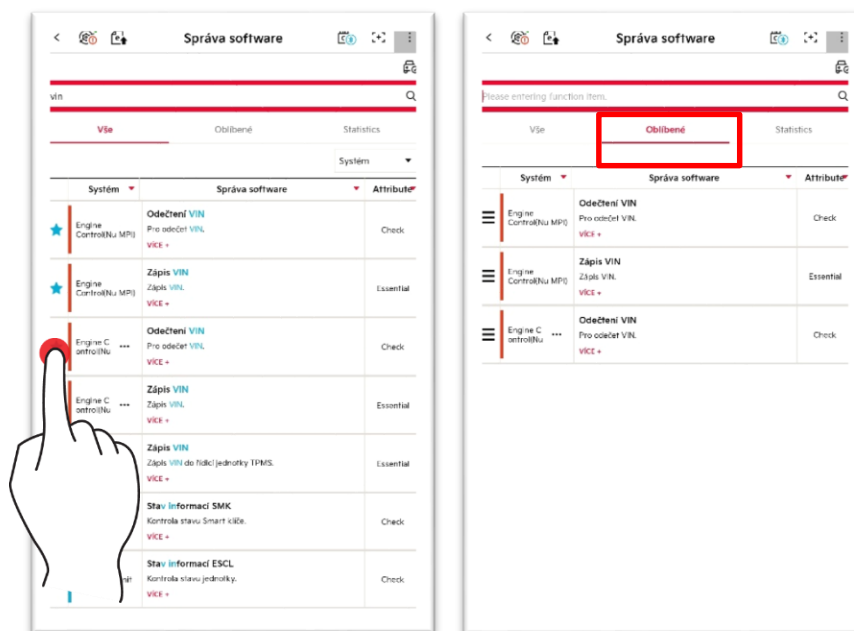

Statistika

Na základě údajů z elektronického hlášení můžete zkontrolovat počet provedení celých doplňkových funkcí vybraného typu vozidla.

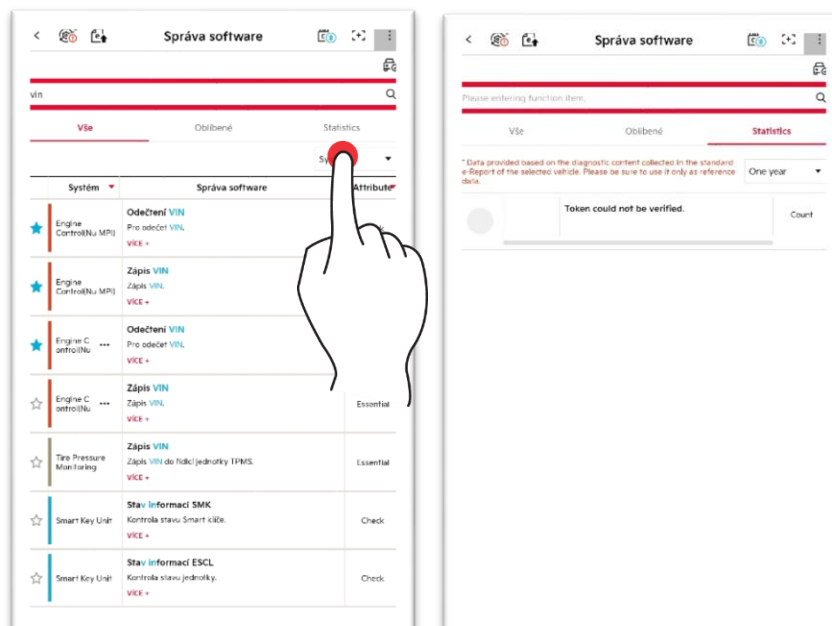

Uspořádání

Můžete změnit pořadí seznamu funkcí a filtrovat podle položek.

Správa software

Please enter function item.

Vše Obíbené Statistics

System

System	Správa software	Attribute
Engine Control(Nu MPI)	Reset adaptivních hodnot Reset hodnot přizpůsobení v jednotce PCM/ECM po výměně komponentu. VICE +	Essential
Engine Control(Nu MPI)	Konfigurace verze Reset konfigurace, jako je typ převodovky, TCS, rychlost vozidla, klimatizace a ostatní, které jsou nastaveny v říd... VICE +	Essential
Engine Control(Nu MPI)	Odečtení VIN Pro odečet VIN. VICE +	Check
Engine Control(Nu MPI)	Zápis VIN Zápis VIN. VICE +	Essential
Engine Control(Nu MPI)	Reset adaptivních hodnot Reset hodnot přizpůsobení v jednotce PCM/ECM po výměně komponentu. VICE +	Essential
Engine Control(Nu MPI)	Konfigurace verze Reset konfigurace, jako je typ převodovky, TCS, rychlost vozidla, klimatizace a ostatní, které jsou nastaveny v říd... VICE +	Essential
Engine Control(Nu MPI)	Odečtení VIN Pro odečet VIN. VICE +	Check

Správa software

Please enter function item.


Vše Obíbené Statistics

System

System	Function	Attribute
Leadet AB(+CVVT)	Reset adaptivních hodnot Reset hodnot přizpůsobení v jednotce PCM/ECM po výměně komponentu. VICE +	Essential
Leadet AB(+CVVT)	Konfigurace verze Reset konfigurace, jako je typ převodovky, TCS, rychlost vozidla, klimatizace a ostatní, které jsou nastaveny v říd... VICE +	Essential
Leadet AB(+CVVT)	Nastavení CO při volnoběhu Nastavení osahu CO při volnoběhu. VICE +	Test
Leadet AB(+CVVT)	Reset adaptivních hodnot Reset hodnot přizpůsobení v jednotce PCM/ECM po výměně komponentu. VICE +	Essential
Leadet AB(+CVVT)	Konfigurace verze Reset konfigurace, jako je typ převodovky, TCS, rychlost vozidla, klimatizace a ostatní, které jsou nastaveny v říd... VICE +	Essential
Leadet AB(+CVVT)	Nastavení CO při volnoběhu Nastavení osahu CO při volnoběhu. VICE +	Test
Un-headed EOB(+CVVT)	Reset adaptivních hodnot Reset hodnot přizpůsobení v jednotce PCM/ECM po výměně komponentu. VICE +	Essential

Prohlížení průvodce

Prostřednictvím funkce Více+ můžete obdržet stručný návod k vybraným doplňkovým funkcím.

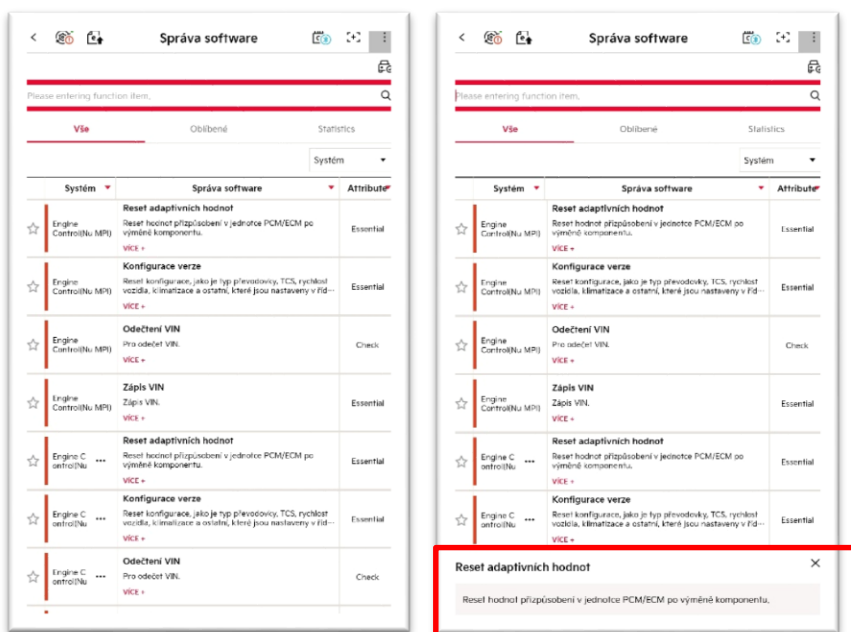

! Varování

- Při provádění dalších funkcí pomocí nesprávné metody existuje riziko poškození vozidla nebo příslušné části.
- Při provádění funkce se ujistěte, že nefungují jiné funkce, jako jsou systémové tlačítka (Zpět/Domů/Menu) a další.
- Pokud status a stav vozidla neodpovídají, příslušné doplňkové funkce nemusí fungovat.