


Operazioni programma di base

Questa sezione offre una descrizione delle operazioni di base del programma KDS 2.0.

Introduzione alla schermata principale

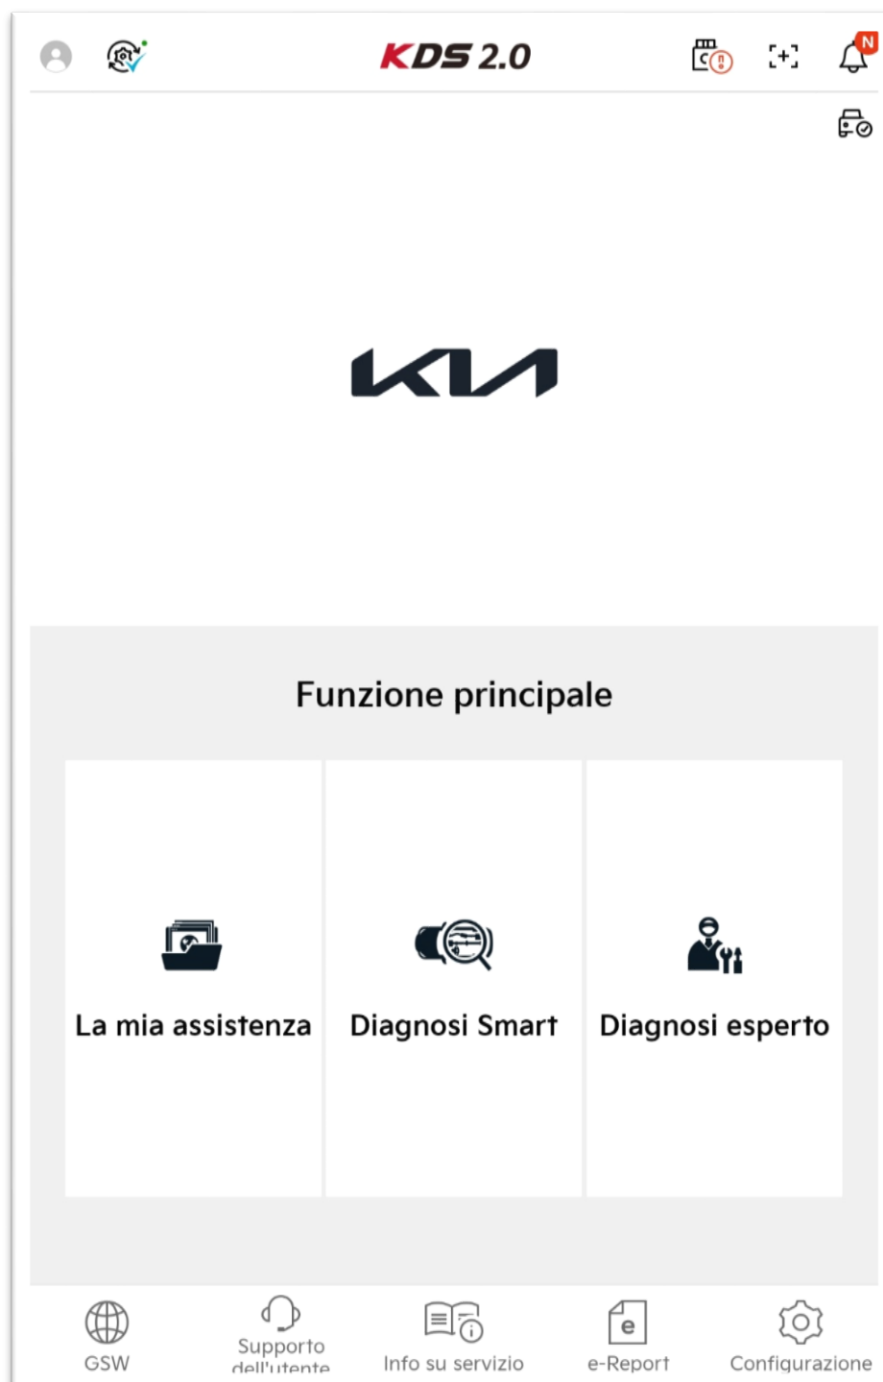



Menu in alto



1 Accesso

Per usare KDS 2.0, è necessario accedere tramite un account GSW. Se non viene eseguito l'accesso, alcune funzioni potrebbero essere limitate.

	Stato disconnesso
	Stato connesso * Il profilo può essere modificato. (Configurazione -> Profilo utente)

Accesso

Alcune funzioni non sono disponibili dopo la disconnessione.
Utilizzare dopo l'accesso.



☒ Salva ID ☒ Mantieni l'accesso per 7 giorni

Annulla

Accesso





Hai dimenticato ID/password?

Controllare [qui](#) per l'accesso alla ricerca guasti e alle limitazioni.

- È possibile usare le opzioni Salva ID e Mantieni l'accesso (7 giorni).
- Se l'account viene dimenticato, è possibile cercare l'account tramite il collegamento GSW.

2 Aggiornamento Internet







È possibile aggiornare le informazioni più recenti su KDS 2.0 tramite la funzione Aggiornamento Internet
(Aggiornamento Internet è supportato nell'ambiente online).

	Stato versione KDS 2.0 più recente
	Download dei dati da aggiornare dal server
	Notifica su un nuovo aggiornamento
	Impossibile eseguire la connessione al server

3 Indicazioni sullo stato di connessione del modulo

Indica lo stato della connessione cablata/wireless tra il PC tablet e il modulo di comunicazione.

Il collegamento del modulo può essere eseguito dalla voce Gestione impostazioni/dispositivo.

	Il modulo VCI non è collegato.
	Ricerca del modulo VCI II.
	VCI II ↔ Tablet collegato direttamente al Wi-Fi.
	VCI II ↔ Tablet collegato al Bluetooth.
	VCI II ↔ Tablet collegato alla USB.
	GDS VCI ↔ Tablet collegato alla USB.


4 Cattura della schermata

È possibile catturare la schermata corrente del KDS 2.0 e salvarla come file immagine.



Salvare come file immagine toccando il tasto di cattura.

- I dati catturati vengono salvati nel percorso 'KDS2_UserData/Record'

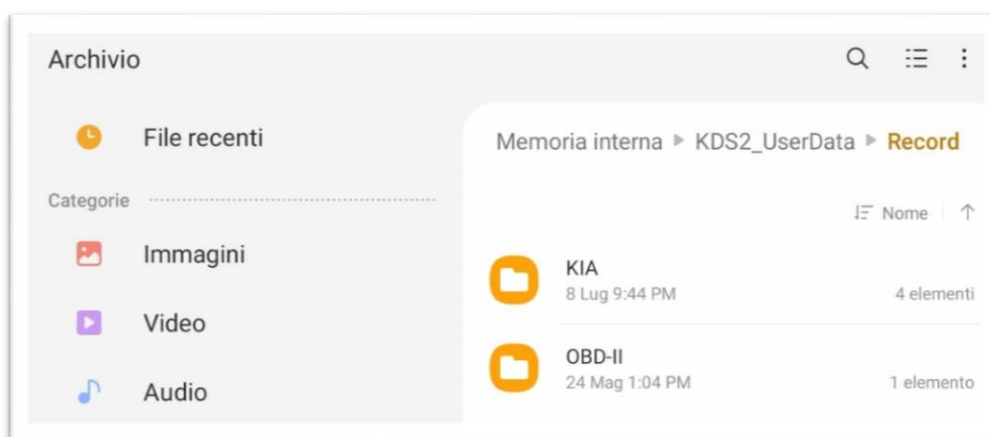


5 Notifiche

È possibile controllare la cronologia degli aggiornamenti del KDS 2.0, e la cronologia delle comunicazioni di manutenzione.

(Supportato in un ambiente online)


Selezione del veicolo

KDS 2.0 è configurato per consentire l'accesso alla diagnosi e alle informazioni sul tipo di veicolo selezionato.

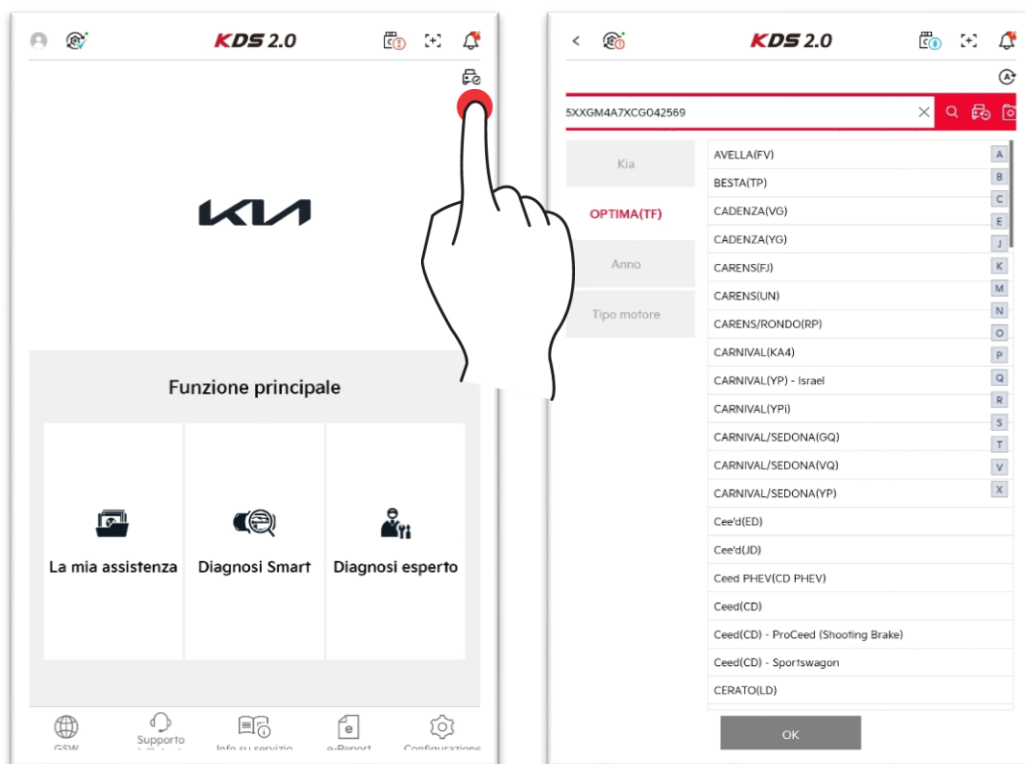

	<p>Selezionare il tipo di veicolo leggendo automaticamente il VIN del veicolo (VIN automatico)</p> <p>* Richiede il collegamento del modulo di diagnosi.</p>
	<p>Selezionare il tipo di veicolo tramite la parola di ricerca immessa o inserendo il VIN di 6 cifre.</p>
	<p>Indicare i tipi di veicoli selezionati in precedenza come elenco.</p>
	<p>Selezionare il tipo di veicolo catturando il codice a barre del veicolo.</p>

Menu in basso

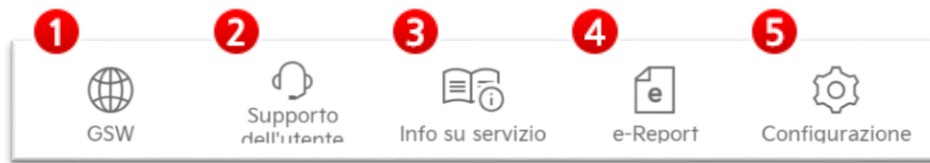

1 GSW

Consente il collegamento al sito Web GSW.



2 Supporto utente

Consente il collegamento al sito Web FAQ di GIT. Inoltre, il menu 'Domande Frequenti' offre una guida all'utente per poter usare KDS 2.0 o il software.

3 Informazioni Assistenza

È possibile visualizzare il manuale di manutenzione del tipo/anno del modello/motore del veicolo selezionato.

(Manuale officina, ETM, Guida DTC, ecc.)

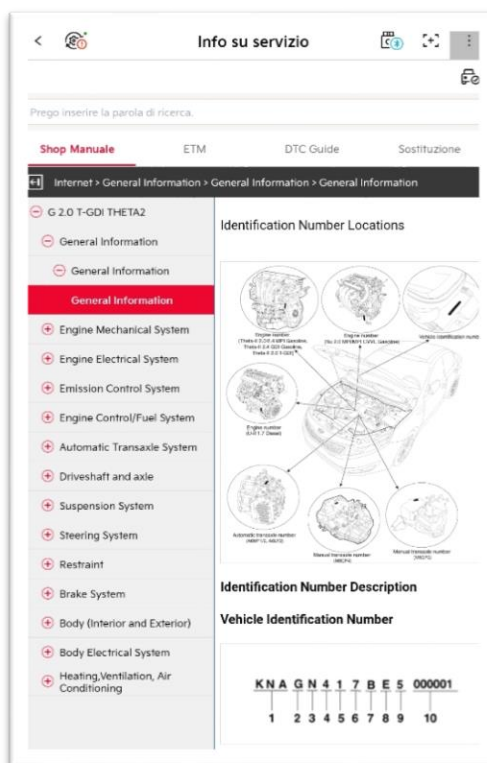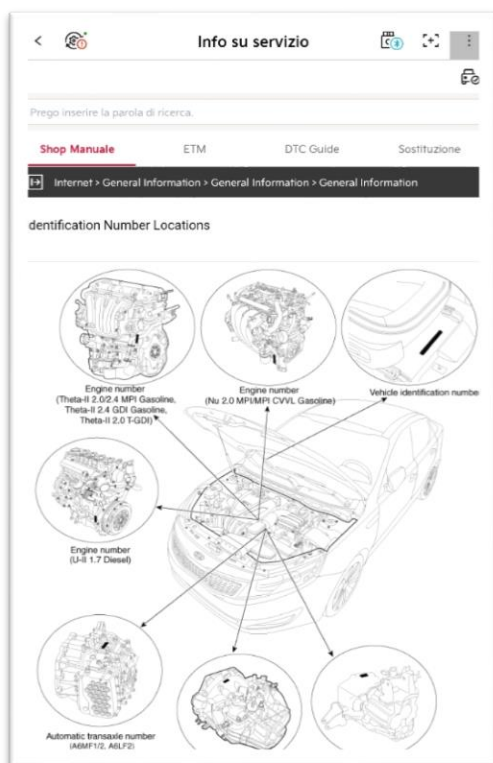

4 Rapporto elettronico

Questa funzione salva la cronologia delle diagnosi eseguite tramite il n. problema presente sul server, e cerca la cronologia della diagnosi.

5 Configurazione

È possibile verificare e modificare l'ambiente configurato in KDS 2.0.

Informazioni versione	È possibile verificare la versione di KDS 2.0.
Gestione dispositivo	È possibile verificare lo stato della connessione con il modulo comunicazioni e passare all'aggiornamento del firmware.
Profilo utente	È possibile configurare il profilo dell'utente che ha effettuato l'accesso.
VIN automatico	La funzione VIN automatico può essere ATTIVATA/DISATTIVATA.
Numero diagnosi	È possibile configurare le impostazioni per l'emissione del numero diagnosi.
Server	È possibile verificare GSW e aggiornare la URL del server.
Unità	È possibile configurare l'unità dati.
Lingua	È possibile configurare la lingua da usare.

Configurazione di VIN automatico


La funzione VIN automatico può essere ATTIVATA/DISATTIVATA premendo il tasto sulla sinistra/destra.

Se VIN automatico viene ATTIVATO, è possibile caricarlo automaticamente sul veicolo.

***L'impostazione predefinita è ATTIVATO**

<Esempio d'uso>

1. Collegare VCI II al veicolo.
2. Eseguire l'abbinamento VCI II ↔ KDS2.0.
3. Il tipo di veicolo viene selezionato automaticamente leggendo il VIN del veicolo connesso a VCI II.

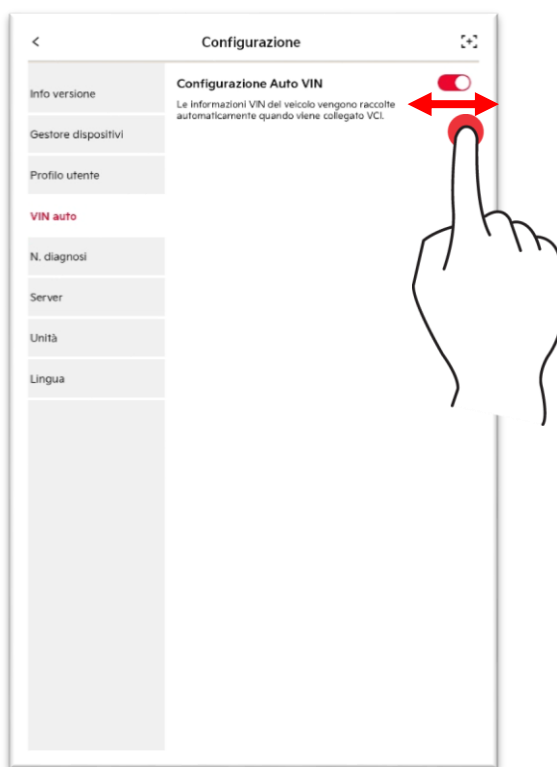

Come inviare il Rapporto elettronico tramite il Numero diagnosi

1. Il numero di diagnosi viene generato quando si completa la scelta del veicolo.
2. Dopo la diagnosi, selezionare l'icona in alto.
3. Viene inviata la cronologia della diagnosi.

* La cronologia dei trasferimenti può essere verificata in Diagnosi Esperta->Rapporto elettronico.

