

프로그램 기본 동작

GDS INDUSTRY 프로그램의 기본 동작에 대한 설명입니다.

메인화면 소개



상단 메뉴



1 로그인

GDS INDUSTRY 을 사용하기 위해서는 GSW계정을 통한 로그인이 필요합니다. 로그인을 하지 않으면, 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

	로그인 상태
	로그아웃 상태

업데이트 인증

최신 SW업데이트 확인을 하시려면 업데이트 인증 후 사용해 주시기 바랍니다

테블릿 시리얼 저장 업데이트 인증 유지

- 아이디 저장 및 로그인 유지(7일) 옵션을 적용 할 수 있습니다.
- 계정 분실 시, GSW링크를 통해 계정을 찾을 수 있습니다.

2 인터넷 업데이트

인터넷 업데이트를 통해 GDS INDUSTRY 의 최신 정보를 업데이트 할 수 있습니다. (인터넷 업데이트는 온라인 환경에서 지원됩니다.)

	GDS INDUSTRY 최신 버전인 상태
	서버로부터 업데이트 할 데이터를 다운로드 중
	신규 업데이트에 대한 알림
	서버 접속 실패

3 모듈 연결 상태 표시

태블릿 PC와 통신 모듈의 유/무선 연결 상태를 나타냅니다.

모듈 연결은 환경설정/기기 관리자 항목에서 진행 할 수 있습니다.

	VCI III 전원을 켜도 연결되지 않음. (주행데이터 모드 시 자동으로 검색 차단 됨)
	VCI III 검색 중에는 인터넷이 느려질 수 있음.
	VCI III 블루투수가 연결 됨.
	VCI III USB 유선 케이블이 연결 됨.

4 화면 캡처

GDS INDUSTRY 의 현재 화면을 캡처하고, 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.




캡처 버튼을 터치하여 이미지 파일로 저장

- 캡처된 데이터는 nvcidata 의 경로에 저장됩니다.

차종선택

GDS INDUSTRY 은 선택된 차종에 대한 진단 및 정보 열람을 할 수 있도록 구성되어 있습니다.

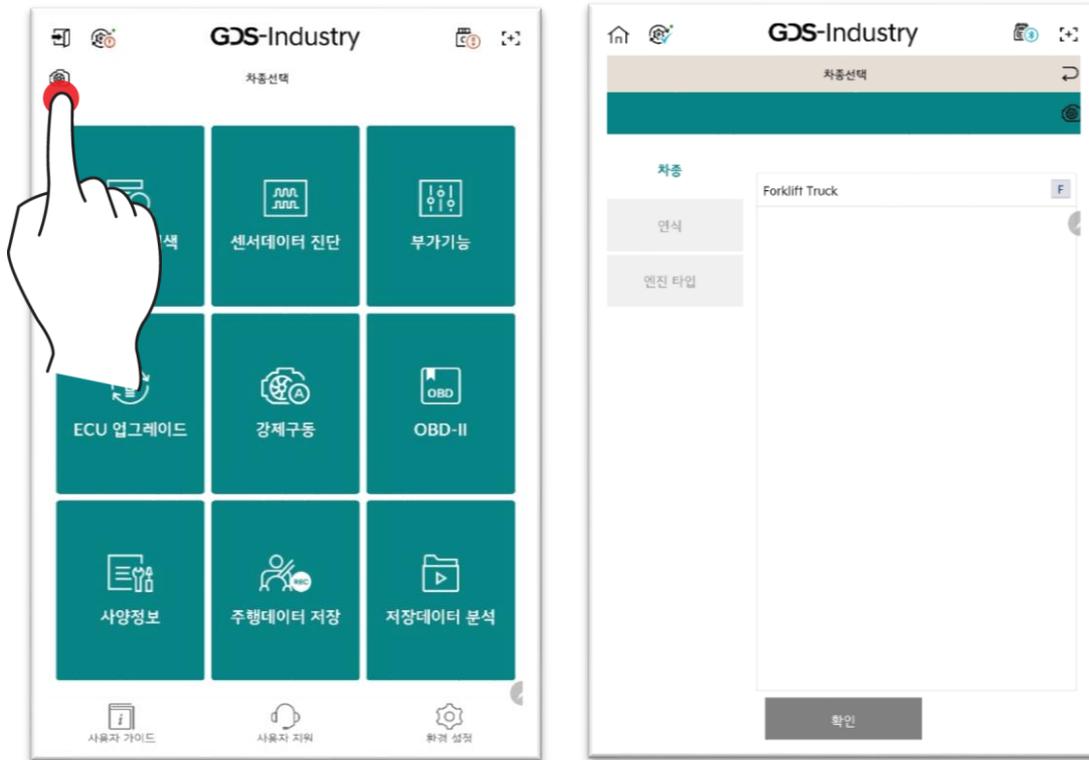

입력된 검색어 또는 6자리 VIN입력을 통한 차종 선택



이전에 선택되었던 차종리스트를 목록으로 표출

하단 메뉴



1 사용자 가이드

특정 시스템을 사용하는 사람들에게 도움을 제공하기 위한 소통 문서

2 사용자 지원

GIT에서 제공하는 FAQ 웹사이트로 연결되며, '자주하는 질문'을 통해 GDS INDUSTRY 의 사용 안내 또는 소프트웨어를 제공받을 수 있습니다.

3 환경설정

GDS INDUSTRY 의 설정된 환경을 확인 및 변경할 수 있습니다.

버전 정보	GDS INDUSTRY 의 버전을 확인 할 수 있습니다.
기기 관리자	통신모듈과의 연결상태를 확인할 수 있으며., 펌웨어 업데이트를 진행 할 수 있습니다.
사용자 프로필	로그인된 사용자 프로필을 설정할 수 있습니다.
Auto VIN	Auto VIN기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.
진단번호	진단번호 발번을 위한 세팅을 할 수 있습니다.
서버	GSW 및 업데이트 서버 URL을 확인할 수 있습니다.
단위	데이터 단위를 설정할 수 있습니다.
언어	언어를 설정 할 수 있습니다.